

## MONTAGEHANDLEIDING BRANDWERENDE VULLER (ART.NR. 0893 306 312/ART.NR. 0893 306 314)


1. Controleer of de mineraalplaten zorgvuldig aangepast zijn volgens ETA-16/0942
2. Controleer of de brandwerende band(en) aangebracht is/zijn (indien van toepassing)
3. Controleer of de resterende openingen niet groter zijn dan 10 mm breed
4. Vul de openingen groter dan 10 mm eerst op met minerale wol
5. Controleer de houdbaarheid van de vuller
6. Mix de vuller goed door (of plaats de koker in het pistool)



7. Vul alle restructe om de buis/buizen/leiding(en)/kabelgoot zorgvuldig op met de vuller
8. Voorzie 2 cm (overmaat) om de opening van Würth brandwerende coating\* (art.nr. 0893 306 212)



9. Monteer andere onderdelen behorend tot het brandwerend systeem (indien van toepassing)
10. Plaats het compleet ingevulde id-plaatje (art.nr. 0893 310 010)

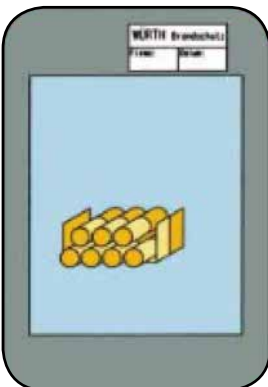

11. Maak een duidelijke foto na voltooiing werkzaamheden
12. Documenteer de werkzaamheden op de juiste manier

\* met een laagdikte (droog) van minimaal 1 mm

**Deze instructies zijn bedoeld als leidraad, de geldende ETA blijft te allen tijde leidend.**