


## MONTAGEHANDLEIDING BRANDWEREND PU SCHUIM (ART. 0893 303 405)


1. Bepaal de afmetingen van de voeg(en)
2. Bepaal het type wand/vloer en de dikte
3. Zoek de oorspronkelijke brandweerstand van de wand op
4. Controleer de toepassing in ETA -15/0824
5. Maak een duidelijke foto vóór aanvang werkzaamheden
6. Reinig de ondergrond zorgvuldig



7. Controleer de houdbaarheid van de PU schuim, schud deze goed en plaats deze in het pistool.
8. Plaats een bekistingsmateriaal indien gewenst
9. Schuim de voeg(en) zorgvuldig af na het licht bevochtigen van de ondergrond  
Breng het schuim altijd zonder onderbrekingen aan

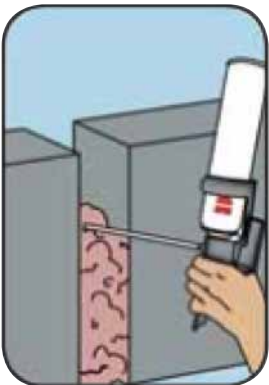

10. Snijd overtollig schuim weg na volledige uitharding  
Niet uitgehard schuim is verwijderbaar met Würth PU-schuimreiniger (art.nr. 0892 160)

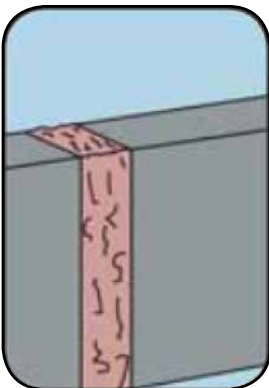

11. Plaats het compleet ingevulde id-plaatje (art.nr. 0893 310 010)
12. Maak een duidelijke foto na voltooiing werkzaamheden
13. Documenteer de werkzaamheden op de juiste manier

# **MONTAGEHANDLEIDING EXTRA BRANDWEREND PU SCHUIM (ART. 0893 303 405)**

## **Bij voegtoepassing:**

Wanddikte, minimaal: 150 mm (massieve wand)

Vloerdikte: n.v.t.

Breedte voeg:  $\leq 20$  mm

Minimale systeemdikte/diepte voor EI 60 is 150 mm bij wandtoepassing in verticale voeg

Minimale systeemdikte/diepte voor EI 180 is 150 mm bij wandtoepassing in horizontale voeg

## **Toegestaan zijn:**

- Horizontale voegen in massieve wand of tussen massieve wand en massieve vloer
- Verticale voegen in massieve wand of tussen massieve wanden