


MONTAGEHANDLEIDING BRANDWERENDE KUSSENS (ART. 0893 305 07*)

1. Bepaal het type doorvoer en de afmetingen
2. Bepaal het type wand/vloer en de dikte
3. Zoek de oorspronkelijke brandweerstand van de wand/vloer op
4. Controleer de toepassing in ETA -16/0942
5. Maak een duidelijke foto vóór aanvang werkzaamheden
6. Reinig de ondergrond zorgvuldig



7. Breng rondom de Würth IS-P band aan in de opening t.p.v. de onderzijde (vloer) of in het midden (wand)
8. Breng bij vloertoepassing een stevig stalen net aan tegen de onderzijde van de vloer
9. Vul de opening nauwsluitend op met kussens
10. Breng de kussens in verband aan (zodat de naden verspringen)
11. Vul de opening verder op totdat deze volledig gevuld is
12. Plaats het compleet ingevulde id-plaatje (art.nr. 0893 310 010)

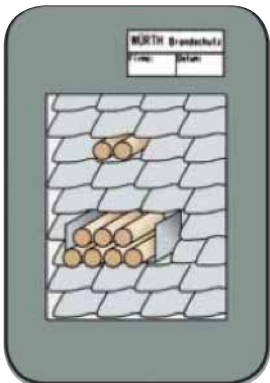

13. Maak een duidelijke foto na voltooiing werkzaamheden
14. Documenteer de werkzaamheden op de juiste manier

MONTAGEHANDLEIDING EXTRA BRANDWERENDE KUSSENS (ART. 0893 305 07*)

Wanddikte, minimaal: 100 mm (massieve wand of lichte wand)

Vloerdikte, minimaal: 150 mm (massieve vloer)

Maximale doorvoeropening wand/vloer: 600x600 mm

Minimale systeemdikte voor EI 90 is 250 mm bij wand-/vloertoepassing*

*Zie ETA voor uitgebreide systeemprestaties

Toegestaan zijn:

- Mantelbuis/optische kabel/ telecommunicatiekabel tot Ø 80 mm
- Mantelbuizen/optische kabels/ telecommunicatiekabels tot Ø 21 mm gebundeld tot max Ø 100 mm
- Elektra zonder mantelbuis tot Ø 24 mm

Maximale bezetting met kabel(goten): 60% van het totale oppervlak

Afstand tot volgende doorvoeropening minimaal 100 mm

Maximale afstand tot eerste bevestigingspunt bij wandtoepassing is 225 mm

Maximale afstand tot eerste bevestigingspunt bij vloertoepassing is 500 mm

De Würth IS-P band aanbrengen in de opening, in het midden van de wand (meegeleverd) bij wandtoepassing

De Würth IS-P band aanbrengen in de opening, t.p.v. de onderzijde van de vloer(meegeleverd) bij vloertoepassing