

VALBEVEILIGING

ALTIJD GEZEKERD!



4 BELANGRIJKE THEMA'S IN ACHT NEMEN



ETIKETTERING

Als u een valbeveiligingsmiddel van Würth gebruikt, heeft deze meestal een etiket aan de binnenkant zodat u uw apparatuur kunt personaliseren. Het is niet toegestaan om met een tekstmarker op dragende dragers riemdelen te schrijven omdat dit de riem kan beschadigen.

GEBRUIKSDUUR

Na een aantal jaren moet de apparatuur worden vervangen. Check het label van het valbeschermingsproduct om de leeftijd te achterhalen van de onderdelen van uw apparatuur, het bouwjaar is hier ook zichtbaar. Aangezien er enkele maanden kunnen verstrijken tussen de productie en het in gebruik nemen, is de datum op de pakbon als basisdatum waar men vanuit dient te rekenen.

INSPECTIES

Een keer per jaar moet de apparatuur wettelijk worden getest, en vereist een deskundige inspectie. Deze inspectie moet aantoonbaar zijn door middel van een ingevuld inspectielogboek. Uiteraard zijn gebruikers steeds verplicht de apparatuur grondig te controleren voordat u deze gebruikt.

OPSLAG

Wanneer de valbeveiliging niet in gebruik is, mag het niet zomaar ergens worden bewaard. Zorg ervoor dat de opslagruimte droog en niet te warm is.

Vermijd opslag direct naast verwarmingen of in de nabijheid van agressieve stoffen zoals zuren, basen, soldeervloeistof en oliën. En vermijd zoveel mogelijk directe blootstelling aan licht en UV-straling.

ALTIJD VEILIG:

NEGEN STAPPEN OM PERFECT GEBRUIK TE MAKEN VAN UW PBM TER BESCHERMING VOOR VALLLEN VAN HOOGTE



De volgende stapsgewijze instructies helpen voorkomen dat u valt.

- Stap 1:** Inspecteer het valbeveiligingsmiddel op eventuele fouten. Een visuele inspectie is voldoende.
- Stap 2:** Til het veiligheidsharnas op. Zorg ervoor dat de banden niet gedraaid zijn!
- Stap 3:** Stap in de beenlussen en doe de gordel om taille. Zorg ervoor dat het taillegedeelte echt op de taille zit.
- Stap 4:** Doe de schoudergordels om als een jas. Het (harnas) valstopoog moet tussen de schouderbladen zijn.
- Stap 5:** Sluit de beengordels. Zorg ervoor dat je ze niet verdraait als je dat doet. Sluit vervolgens de kliksluitingen aan en sluit ze.
- Stap 6:** Nu kunt u de buikriem sluiten.
- Stap 7:** Alle gordels moeten strak om het lichaam zitten, echter de beengordels niet te beperkend zijn. Als uw platte hand nog steeds onder de beengordel past, dan is deze correct geplaatst. Als je een vuist kunt maken en dit past nog, dan zitten de riemen te los.
- Stap 8:** Sluit nu alle gordelsluitingen.
- Stap 9:** Als laatste stap bevestig je de valbeveiliging en energie valdemping aan het valstopoog.



VALBEVEILIGING



**GA VOOR ZEKERHEID!
MET DE VALBEVEILIGING
VAN WÜRTH**



Lees hier meer
over valbeveiliging



Bekijk hier de
productvideo



Steigerbouwset
Art.nr 0899 032 005



Harnas basic
Art.nr. 0899 032 911



Harnas Elastico
Art.nr. 0899 032 008



Harnas W-100
Art.nr. 0899 032 900



Harnas Elastico Pro
Art.nr. 0899 032 075

VEILIGHEIDSSCENARIO'S



Bij het werken aan **stalen balken**, biedt Würth speciale ankerpunten en klemmen die, bij gebruik samen met valbeveiliging, zorgen voor een optimale bescherming.



Bij het **beklimmen van ladders** - op bijv. een bouwplaats, de buitenkant van een gebouw etc - is een eenvoudig harnas verbonden met een bevestigingspunt dat vrij kan bewegen, langs de volledige lengte van de ladder de ideale oplossing.

2

Bij **werkzaamheden aan gevels of muren** wordt meestal een steiger of hoogwerker gebruikt. Voor werken op steigers is een speciaal goedgekeurde valbeveiliging vereist, bestaande uit een veiligheidsharnas met aan de achterkant een verlengd bevestigingspunt en een valstopapparaat die beide zijn getest op scherpe randen. Valbeveiliging is ook verplicht bij gebruik van een hoogwerker, omdat de inzittenden hieruit geworpen kunnen worden of door een zweepslageffect van het bewegende werkplatform geslingerd kunnen worden.


4

Speciale ankers kunnen in **deur- en raamopeningen** worden geïnstalleerd om als bevestigingspunten te dienen.



3 & 5

Als er geen permanent valbeveiligingssysteem is geïnstalleerd, kun je altijd terugvallen op draagbare horizontale veiligheidslijnsystemen gecertificeerd volgens EN 795. B wanneer men werkt op **hellende of platte daken**.

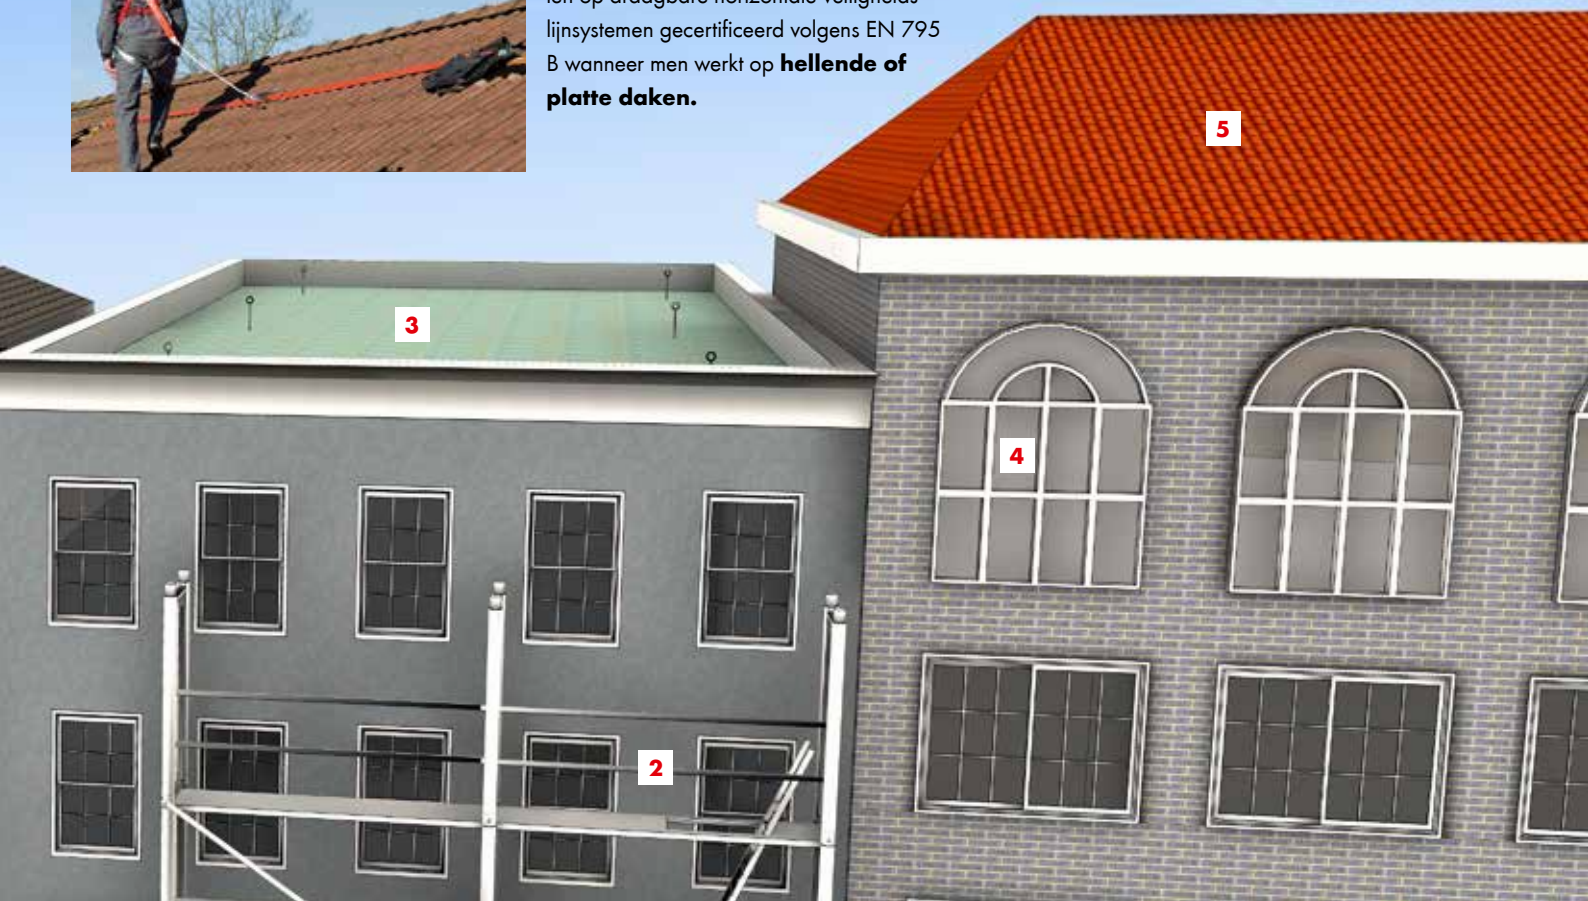


3

Reddingslijnsystemen met veiligheidsharnassen kunnen worden gebruikt als valbeveiligingssysteem voor alle **platte en/of tijdelijke daken**.

Individuele ankerpunten voor de veiligheidslijnen moeten op een afstand van meer dan 7,5 meter uit elkaar. De afstand tot de ankerpunten van een levenslijnsysteem naar het valgevaar of de rand van het dak moet minimaal 2,5 m en maximaal 5 m zijn. Een maximum "vrije valafstand" van 2-2,5 m wordt gebruikt als basis voor het ontwerpen van een dergelijk systeem.

Kijk voor meer informatie in onze brochure op bevestigingssystemen voor platte daken.

Individuele ankerpunten voor veiligheidslijnsystemen op een plat dak

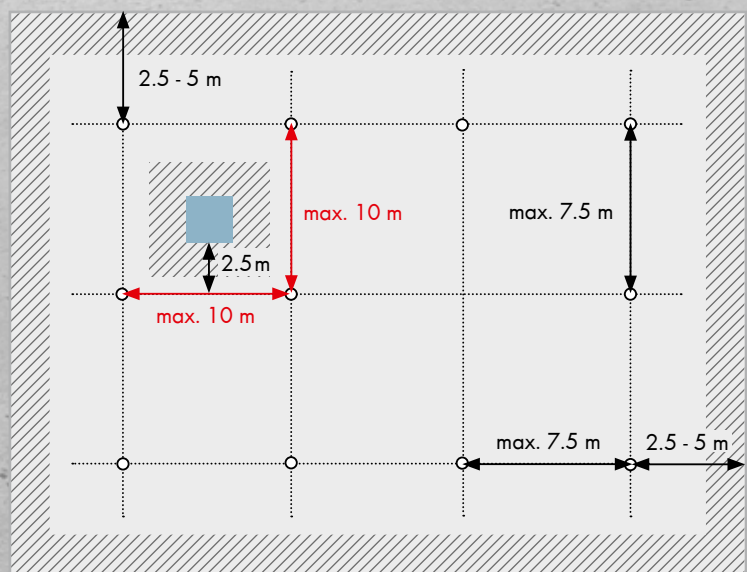

Valgevaar, 2 m breed

○ Ankerpunt

----- Veiligheidslijnsysteem



Dak toegang

VERBINDINGSMIDDELEN



**Verbindingsstuk met band-
valdemper en steigerhaak**
Art.nr. 0899 032 014



Y-verbindingsmiddel
Art.nr. 0899 032 015



**Werkplaats-
positioneringstouw**
Art.nr. 0899 032 016



**Hoogtebeveiligings-
apparaat HSG -25 compact**
Art.nr. 0899 032 111



**Hoogtebeveiliging Pro
met staalkabel-10m**
10M: Art.nr. 0899 032 121
15M: Art.nr. 0899 032 122

VALBEVEILIGING

ALTIJD GEZEKERD!

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73-629 19 11

F +31 (0)73-629 19 22

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:

S. Hoogkamer

Grafische opmaak:

J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - D - 0 - 09/20

